


# INSTALLAZIONE COPPO IN COTTO FOTOVOLTAICO



## B - COPERTURA NUOVA

### 1 - SU JOLLY METAL COPPI O JOLLY LEGNO

Listelli da posare a passo 360 mm

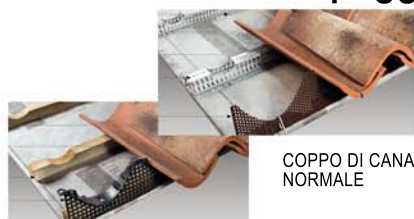

COPPO DI CANALE NORMALE +



VITE 4,8x110 mm +



COPPO IN COTTO FOTOVOLTAICO



### 2 - SU TETTO TIZIANO O TIEPOLO CON JOLLY METAL COPPI

Listelli da posare a passo 360 mm



COPPO DI CANALE NORMALE +



VITE 4,8x110 mm +



COPPO IN COTTO FOTOVOLTAICO



### 3 - SU JOLLY POLIPROPILENE

Listelli da posare a passo 360 mm



COPPO DI CANALE NORMALE +



VITE 6x40 mm +



COPPO IN COTTO FOTOVOLTAICO



### 4 - SU LISTELLATURA IN LEGNO O METALLO

Listelli da posare a passo 360 mm



COPPO DI CANALE CON NASELLO +



GANCIO A FILO +



COPPO IN COTTO FOTOVOLTAICO



### 5 - SU TETTO CANOVA O GIORGIONE

Pannelli o listelli da posare a passo 360 mm



COPPO DI CANALE CON NASELLO +



GANCIO A FILO +



COPPO IN COTTO FOTOVOLTAICO



## FORNITURA CHIAVI IN MANO

### Materiale elettrico



### Posa copertura



### Pratiche e installazione

