


INSTALLAZIONE COPPO IN COTTO FOTOVOLTAICO



B - COPERTURA NUOVA

1 - SU JOLLY METAL COPPI O JOLLY LEGNO

Listelli da posare a passo 360 mm

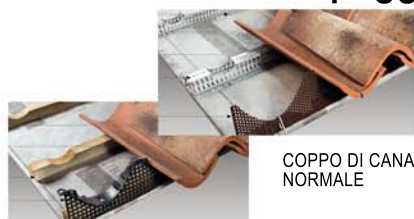

COPPO DI CANALE NORMALE +



VITE 4,8x110 mm +



COPPO IN COTTO FOTOVOLTAICO



2 - SU TETTO TIZIANO O TIEPOLO CON JOLLY METAL COPPI

Listelli da posare a passo 360 mm



COPPO DI CANALE NORMALE +



VITE 4,8x110 mm +



COPPO IN COTTO FOTOVOLTAICO



3 - SU JOLLY POLIPROPILENE

Listelli da posare a passo 360 mm



COPPO DI CANALE NORMALE +



VITE 6x40 mm +



COPPO IN COTTO FOTOVOLTAICO



4 - SU LISTELLATURA IN LEGNO O METALLO

Listelli da posare a passo 360 mm



COPPO DI CANALE CON NASELLO +



GANCIO A FILO +



COPPO IN COTTO FOTOVOLTAICO



5 - SU TETTO CANOVA O GIORGIONE

Pannelli o listelli da posare a passo 360 mm



COPPO DI CANALE CON NASELLO +



GANCIO A FILO +



COPPO IN COTTO FOTOVOLTAICO



FORNITURA CHIAVI IN MANO

Materiale elettrico



Posa copertura



Pratiche e installazione

